


# Mode Opérateur

## Point de Branchement Optique aérien

### Poteau ou façade

## NEXANS OUTDROP


### Vue extérieur

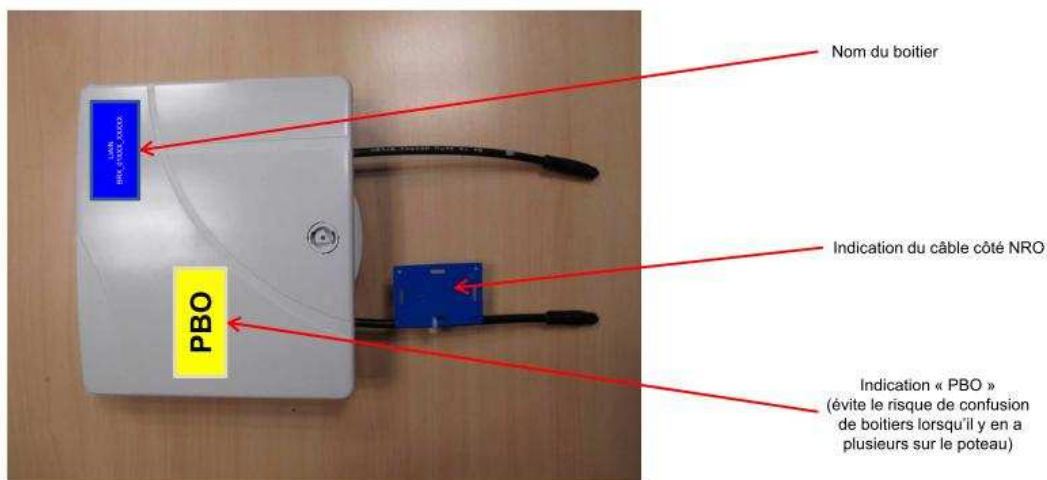

- Le PBO à utiliser est repéré par une étiquette avec son identifiant et une étiquette « PBO ».
- Le câble réseau est identifié par des étiquettes, l'origine (coté NRO-PM) est identifiée par une étiquette « NRO ».

## Vues intérieures

### Haut du boîtier et de la cassette

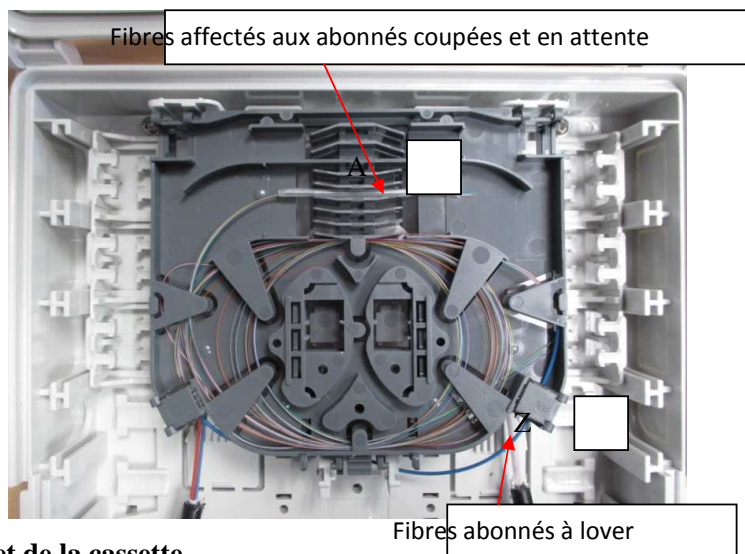

### Bas du boîtier et de la cassette

- Laisser une longueur utile de 10 ml minimum de love sur le câble abonné, à lover dans le dispositif prévu à cet effet (croix de lovage en aérien si présence).
- Décaper le câble abonné sur 1,2 ml environ.
- Utiliser les entrées de câbles dédiées aux câbles abonnés repère « 1 ».
- Arrimer le câble abonné suivant les préconisations constructeurs en utilisant les accessoires prévus à cet effet.
- Rentrer la fibre abonné dans la cassette repérée pour cet usage (cassette supérieure avec une étiquette « FIBRES ABONNES ») par le côté repéré « Z » de la cassette.
- Lover la fibre abonné de réserve en dehors des cassettes d'épissurage dans l'emplacement prévu à cet effet.
- Récupérer la fibre affectée pour le branchement en attente au repère « A ».
- Effectuer la soudure et ranger le smouv dans le premier emplacement disponible en partant du haut de la cassette.
- Avant de refermer le boîtier, nettoyer soigneusement les joints d'étanchéité.